



LE CYLINDER
"VERSION V1 ET BLE "

Manuel de démarrage rapide | Schnellstart-Anleitung | Quick Start Guide

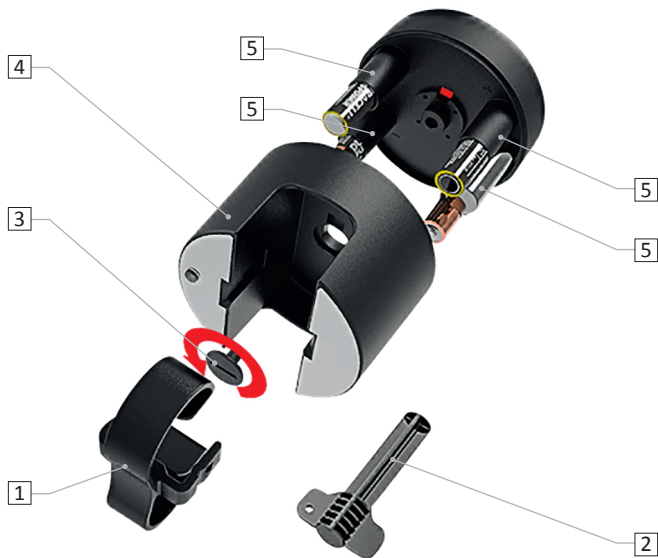


Figure 2



Erstinbetriebnahme : (siehe Abb. 2)

- a) Entnehmen Sie die Uhrenhalterung (1), indem Sie sie aus der Achse *LE CYLINDER* lösen.
- b) Schrauben Sie mit dem beigegeführten Spezialschlüssel (2) die Schraube in der Mitte (3) wie angegeben auf.
- c) Entfernen Sie die Abdeckung (4).
- d) Setzen Sie 4 AA 1,5V (LR6) Batterien in die Batteriefächer (5) ein und achten Sie dabei auf die Polarität. **(die Polrichtung ist am Fuß der Batteriefächer angegeben)**
- e) Setzen Sie die Abdeckung vorsichtig wieder ein.
- f) Schrauben Sie die Mittelschraube mit dem Spezialschlüssel wieder ein.
- g) Überprüfen Sie die mühelose Drehbarkeit der Abdeckung.
- h) Drücken Sie den Knopf an der Vorderseite zur Überprüfung des Ladestands und die Initialisierung des Zyklusstarts.
(Hinweis : Ohne eine Uhr in der Halterung wird der Zyklus nicht gestartet)

Laden : Der Ladestand wird durch das Blinken des Knopfs angezeigt.

- 4x Vollständig geladen
- 3x > 60%
- 2x > 30%
- 1x **Batterien wechseln !**



LE CYLINDER wird mit einer Vorkonfiguration geliefert, die in den meisten Fällen eine Verwendung ohne Änderung der Parameter ermöglicht.

Der vordefinierte Zyklus ist wie folgt parametrisiert :

- 8 Umdrehungen gegen den Uhrzeigersinn
- 8 Umdrehungen im Uhrzeigersinn
- 15 Minuten Wartezeit
- 8 Umdrehungen gegen den Uhrzeigersinn
- 8 Umdrehungen im Uhrzeigersinn

VERSION BLE

Bitte installieren Sie den kostenlos App **BLE** ermöglicht die Konfiguration und den Batteriestatus prüfen :

iOS :

<http://itunes.com/apps/sdataway/cylinder>



Android :

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sdataway.cylinderble>



VERSION V1

Die Anwendung ermöglicht die Konfiguration mit PC oder Mac
Kann heruntergeladen werden unter: www.apk-cylinder.ch



info@apk-cylinder.ch – www.apk-cylinder.ch