



LE CYLINDER
"VERSION V1 ET BLE "

Manuel de démarrage rapide | Schnellstart-Anleitung | Quick Start Guide

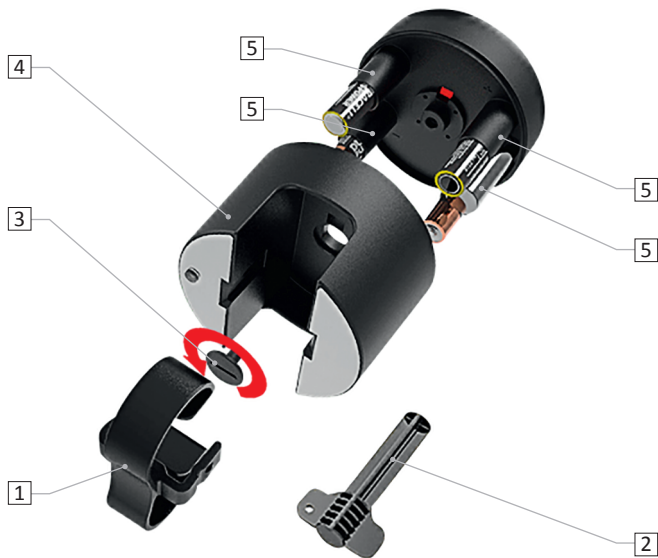


Figure 2



Première mise en marche : (voir figure 2)

- a) Retirer le support de montre (1) en le déclipant dans l'axe du *CYLINDER*.
- b) A l'aide de la clé spéciale jointe (2), dévisser la vis centrale (3) comme indiqué.
- c) Retirer le capot (4).
- d) Insérer 4 piles lithium/Alcaline AA 1,5V (LR6) dans les emplacements prévus(5) en prenant soin de respecter la polarité.
(Se référer aux repères au pied des logements)
- e) Replacer délicatement le capot (4).
- f) Revisser la vis centrale à l'aide de la clé spéciale.
- g) Contrôler que le capot tourne sans effort.
- h) Appuyer sur le bouton situé sur la face avant pour contrôler l'état de charge et initier le départ du cycle.

(N.B. Sans montre présente sur le support, le cycle ne sera pas démarré)

Charge : L'état de charge est indiqué par une suite de clignotements du bouton.

4x Charge pleine

3x > 60%

2x > 30%

ATTENTION : clignotement toute les 2 secondes – **Changer les piles !**



LE CYLINDER est livré avec une pré-configuration permettant une utilisation sans modification des paramètres dans la plupart des cas.

Le cycle prédéfini est réglé de la manière suivante :

A la mise en route

- 8 tours sens antihoraire
- 8 tours sens horaire
- 15 minutes d'attente
- 8 tours sens antihoraire
- 8 tours sens horaire

VERSION BLE

L'application permettant la configuration et le suivie de l'état des piles peut être téléchargé en utilisant les liens :

iOS :

<http://itunes.com/apps/sdataway/cylinder>



Android :

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sdataway.cylinderble>



VERSION V1

L'application permettant la configuration avec PC ou Mac
Peut être téléchargée sur le site : www.apk-cylinder.ch



info@apk-cylinder.ch – www.apk-cylinder.ch